

故障かな?と思ったら

下記の症状は故障ではありません。

症 状		確認してください
給水栓側	水が漏れる	●ロックレバーが、給水栓のツバにカチッと引っかかっているか ●ジョイント部内部に異物、ゴミが付着していませんか
	ロックレバーがかからない	●壁埋め込み式の水栓で、ロックレバーがかかるツバの径が小さく、ロックレバーが完全にかからない水栓があります この場合は、使用できません
洗濯機側	水が漏れる	●内部のパッキン表面に異物、ゴミが付着していませんか ●袋ナットの締め付けが水平にされていますか、斜めになっていませんか

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

品名	ウルトラファインバブル [*] ホース
本体重量	約230g
ホースの長さ	全体長さ：900mm
最高使用圧力	0.75MPa
使用温度	常温
材質	UFBコア部：真鍮、PP、POM、樹脂部ホース：PVC
保証期間	ご購入より1年間

*「FINE BUBBLE/ファインバブル」「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。

株式会社長寿乃里 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3


お問い合わせ：0800-100-3594 (9:00~18:00 土・日・祝除く)

取扱説明書

ウルトラファインバブル^{*}ホース

お買い上げまことに
ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

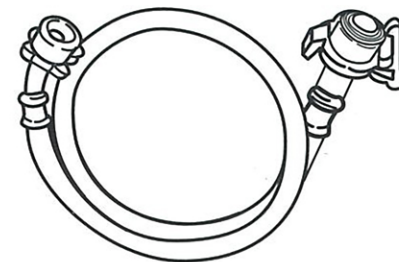

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告 死亡や重傷を負うことが
想定される内容です

⚠ 注意 傷害や物的損害の発生が
想定される内容です

● お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。

🚫 してはいけない
「禁止」内容です。

! 必ず実行していただく
「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意

! 運転前は水栓を開け、
水もれがないか確認する
水もれの原因となります。

! 運転終了後は、
必ず水栓を閉める
水もれの原因となります。

🚫 さび・砂鉄の含まれる水は使わない
井戸水・さびた給水管などの使用は
水もれ・故障などの原因となります。

🚫 冬季に凍結のおそれのある
場所には置かない

🚫 50℃以上のお湯は
使わない
感電・漏電の原因となります。

🚫 本品は縦型及びドラム式の
全自動洗濯機専用タイプです。
二槽式洗濯機にはご使用できません。

🚫 取り付け作業を行う場合は、
危険ですので、必ず手袋などの
保護具をご使用ください。

*「FINE BUBBLE/ファインバブル」「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。

取り付け方法(水道の蛇口に初めて取り付ける)

マジックつぎ手と給水ホースの取り付け

- 必要なマジックつぎ手、給水栓ジョイントは、市販のものをお求めください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開け、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。

1 水栓の形状を確認する

横水栓	角口水栓	オートストッパー 水栓(洗濯機用)
市販のマジックつぎ手を取り付けてください。	16mm以上必要です	直接、給水ホースを取り付けることができます。
		右ページの給水ホースを取り付けるへ


万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング 横水栓
取り外す	ここから水もれの恐れがあります	取り外す
市販の給水栓ジョイントを取り付けてください。		取り付けができていてもストッパーが付いていないと使えません
②本体		①アダプター
③給水ジョイント部		③給水ジョイント部
①②③を使用	①③を使用	③を使用

水栓が合わないときは、お買い上げの販売店または水道工事店にご相談ください。

2 マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンを水栓の先端に垂直に押し当てる

- 水栓の径が大きいときは、つぎ手リングを外してください。
- 注意ラベルは、締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

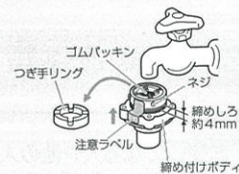

2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかり締め付ける

壁側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

強く締め付けしないと水もれる恐れがあります。



ご注意

- 取り付けかた・転居の際の付け換え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれる場合
⇒1図のように締めしろが約4mmになるように締め付けボディをゆるめてから、取り付け直してください。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合
⇒マジックつぎ手を取り換えてください。転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。
- 今までお使いのマジックつぎ手であっても、必ず新品と取り換えてください。

取り付け方法(既存の給水ホースと交換する)

給水ホースを外す場合


水栓を開めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

1 水栓を開めて水抜きを行います

- ①ご使用の洗濯機の取扱説明書で、給水ホースの水抜きの説明がある場合は、実施してください(凍結防止方法に記載)
- ②洗濯機の取扱説明書に水抜きの記載が見つからない場合は、タオルと洗面器などの容器であふれる水を受けながら取り外しを行います

2 水栓側

- ①ロックレバーを起こして、水栓のツバから外れた状態にしたままでスリーブを引き下げる

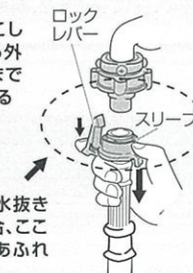

- ②事前にホース内の水抜きを行っていない場合、ここにタオルを添えてあふれる水を吸収します


- ③その後、ホース内の水を洗面器に移します



本体側

袋ナットをゆるめて外す

事前にホース内の水抜きを行っていない場合、ここにタオルを添えます

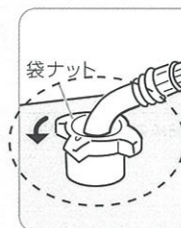

3 給水口内のゴミを歯ブラシなどで取り除く




給水ホースを取り付ける

水栓側


1 スリーブを引き下げたままで水栓に差し込む

2 スリーブをはなし、「バチン」と音がするまで差し込む

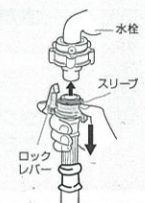


3 ロックレバーが水栓のツバにかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する

ロックレバーが洗濯機本体に接触または、洗濯機のフタを開けた状態で接触しない位置で取り付けてください。水もれの原因となります。

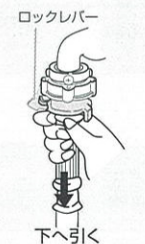

本体側

袋ナットを給水口に押し当て、傾きのないように確実に締め付ける

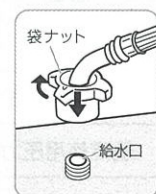

ご注意

- 壁埋め込み式の水栓で、ロックレバーがかかるツバの径が小さく、ロックレバーが完全にかからない水栓があります。この場合は、使用できません



- 緊急止水弁が付いた水栓の場合は、水栓が閉じられているのを確認し、緊急止水弁を押し圧力を抜いてから使用してください(少量の水が出ます)

